

NÁVOD K POUŽITÍ INFRAČERVENÝCH ZÁŘIČŮ UFO

Vážený Zákazníku,

Nákupem výrobku UFO infrazářič jste získal úsporné a vysoce účinné topení, tím významnou měrou snižujete spotřebu elektrické energie a přispíváte k ochraně životního prostředí.

Na co musíte dbát:

Toto zařízení nepracuje na principu konvekčního tepla, nýbrž se jedná o vysokoteplotní sálavý element o vlnové délce blízké viditelnému spektru. Díky tomu principu projde tepelné záření vzduchem téměř beze ztrát, vzduch neohřívá, ale působí přímo na lidi a objekty. Tyto jsou ohřívány přímo, cíleně a IHNEDE beze ztrát nebo nutnosti předehřevu.

Pro správnou funkci doporučujeme dodržet pokyny k instalaci a používání.

Před prvním uvedením do provozu:

Přečtěte si důkladně návod k použití a bezpečnostní pokyny.

Překontrolujte, zda hodnota napájecího napětí na typovém štítku (na zadní straně) odpovídá skutečnému napětí v síti.

Uvedení do provozu:

Přípevněte zařízení pomocí přiložených úchytů ke stojanu nebo na stěnu podle montážního návodu.

Připojte zařízení k elektrické síti.

Péče o výrobku:

Před čištěním odpojte zařízení od elektrické sítě.

Používejte jemnou navlhčenou textilii.

Nepoužívejte pískové nebo abrazivní prostředky.

Nikdy neumývejte zařízení a přívodní kabely pod tekoucí vodou nebo ponořením do vody.

Návod k údržbě:

- 1) Odpojit zařízení ze zásuvky.
- 2) Uchopte horní část ochranné mřížky a mírným tlakem sejměte směrem dolů ve směru šipek dojde k jejímu uvolnění. Viz obrázek.
- 3) Čištění provedte vlhkým hadříkem.
- 4) Stejným způsobem nasadte mřížku.



Bezpečnostní pokyny:

- ☑ Před použitím zařízení překontrolujte zda v úplném pořádku
- ☑ Zařízení je nutno instalovat a umístit tak aby bylo umožněno volné sálání do prostoru (nezakrývat jinými překážkami)
- ☑ Těleso nesmíte instalovat do blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- ☑ Zařízení lze připojit pouze na střídavý proud o napětí 230V
- ☑ Těleso nesmí být ponořeno do vody
- ☑ Před čištěním odpojte ze sítě

☑ Na těleso neodkládejte žádné předměty. **POZOR: Jinak hrozí nebezpečí přehřátí!**

☑ V každém okamžiku musí existovat možnost vypnutí tělesa během provozu pomocí vypínače nebo termostatu.

☑ V případě přímého napojení použijte zásuvku pro spotřebiče.

☑ Minimální vzdálenost od ostatních předmětů v přední části činí 100 cm, na bocích 30 cm a v horní části 20 cm.

☑ Minimální vzdálenost od ostatních předmětů v přední části 500 cm, na bocích 200 cm a v zadní části 30 cm. **(Platí pro přímýslové zářiče)**

☑ Děti nikdy nedokážou správně rozpoznat nebezpečí, které jim hrozí při manipulaci s elektrickými spotřebiči, proto nikdy nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti elektrických spotřebičů. U malých dětí umístěte topná tělesa tak, aby byla mimo jejich dosah.

☑ Neprovádejte opravy zařízení sami, je nutno je dát do opravy smluvním servisním místům, jejichž aktuální seznam získáte u svého prodejce

Ovládání pomocí dálkového ovladače

Všechny funkce můžete ovládat s pomocí LCD (Liquid Crystal Display) dálkové ovladače. Zařízení můžete ovládat také pomocí tlačítek, která jsou přímo na tělesu zabudovaná.

Funkce dálkového ovladače:

1/ On /off (zapnout/vypnout)

Pomocí tlačítka můžete zapnout nebo vypnout zařízení + -

2/ ▲ / ▼ (přepínání nahoru/ dolů), výběr nastavení programů.

3/ Clock (hodiny) nastavení hodin.

4/ Timer on (zapnutí časovače)

5/ Timer Off (vypnutí časovače)

Vypne zařízení v nastaveném čase

6/ Sleep (čekání) zařízení přejde do režimu čekání.

7/ Everyday (každý den)

Tato funkce zapíná zářič každý den ve stejném čase jak je nastaven

8/ Cancel

Pomocí této funkce můžete zrušit všechna nastavení

9/ LCD (Liquid Crystal Ekran)

Informuje o všech funkcích, které jsou již nastavení.

Připojení k elektrické síti:


Každý infrazářič je vybaven síťovou zástrčkou. Po dokončení připojte zařízení do síťové zásuvky 230V. Pro regulaci použijte zabudovaný termostat nebo použijte jiný výkonově odpovídající externí termostat nebo nechce nainstalovat od vašeho elektrikáře řídicí jednotku.



Platí pro všechny modely UFO



Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3 Şekil 4
Figure 1 Figure 2 Figure 3 Figure 4
Abbildung 1 Abbildung 2 Abbildung 3 Abbildung 4
рис.1 рис. 2 рис. 3 рис. 4

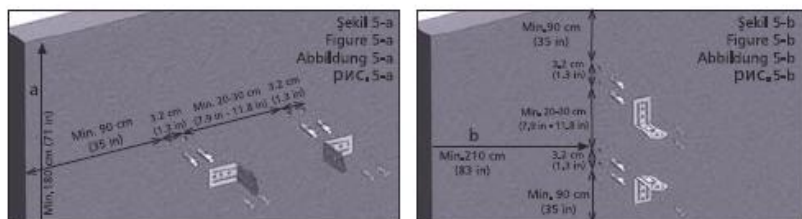


Şekil 5-a Figure 5-a
Abbildung 5-a
рис. 5-a


Şekil 5-b Figure 5-b
Abbildung 5-b
рис. 5-b



Şekil 6
Figure 6
Abbildung 6
рис. 6

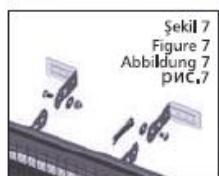

Şekil 7
Figure 7
Abbildung 7
рис. 7

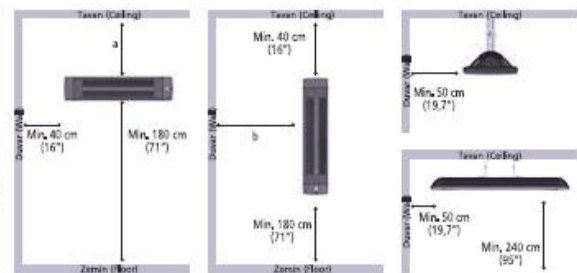

Şekil 8-a Figure 8-a
Abbildung 8-a рис. 8-a

Şekil 8-b Figure 8-b
Abbildung 8-b рис. 8-b

Şekil 8-c Figure 8-c
Abbildung 8-c рис. 8-c



Şekil 9
Figure 9
Abbildung 9
рис. 9

Tablo -1
Table - 1
Табеле - 1
Табл. - 1


Güc / Power / Leistung / Потужність / Watt	~ 1800	1800 ~ 2800	~ 2800
a	40 cm (15 in)	60 cm (24 in)	70 cm (28 in)
b	50 cm (19 in)	60 cm (24 in)	70 cm (28 in)

Platí pro modely UFO S/23UK, UFO S/30UK a UFO BLACK LINE

Table - 3
Tabelle - 3
табл. - 3

Výkon	Vytápěná plocha	
Power	Heating Area	
Leistung	Wärmebereich	
Потужність	Площа обігріву	
Watt	Interiér m ² (ft ²)	Exteriér m ² (ft ²)
Watt	Outdoors m ² (ft ²)	Indoors m ² (ft ²)
Watt	Offene Flächen m ² (ft ²)	Geschlossene Flächen m ² (ft ²)
Watt	Відкриті майданчики m ² (ft ²)	Закриті майданчики m ² (ft ²)
*1300-2000	5/10 - 10/20 (54/108-128/216)	13-26 (140-280)


Figure 12
Abbildung 12
рис. 12

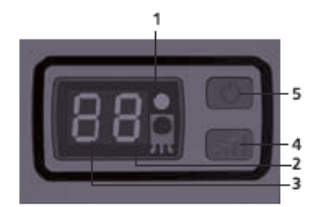

1	2	3	4	5
LED	Indikátor výkonu	H	Tlačítko režimu napájení	ON/OFF
LED	Power level indicator	H	Power mode button	ON/OFF
LED	Leistungsniveauanzeige	H	Knopf zur Leistungseinstellung	ON/OFF
LED	Індикатор потужності	H	Кнопка регулювання потужності	ON/OFF

Součástky a montážní pokyny infrazářičů UFO:

Popis jednotlivých dílů:

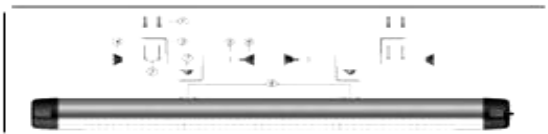


- 1) Hmoždinky
- 2) Šroubky
- 3) L Uchytky
- 4) Křídlová matice
- 5) Podložka
- 6) Křídlový šroub
- 7) Šroubky
- 8) Místo chycení L uchytky

Montáž na stěnu a na strop:

V každém balení jsou dodávány 4 úchytky pro montáž.

Zašroubujte dvě montážní úchytky s pomocí M5 šroubu na podložky na zadní straně zařízení
Zbylé dvě úchytky namontujte na stěnu nebo na strop ve výšce 1,8- 2 m. Zařízení musí být ve vodorovné poloze a mezi stěnou a zařízením musí zůstat min. 115 místa.

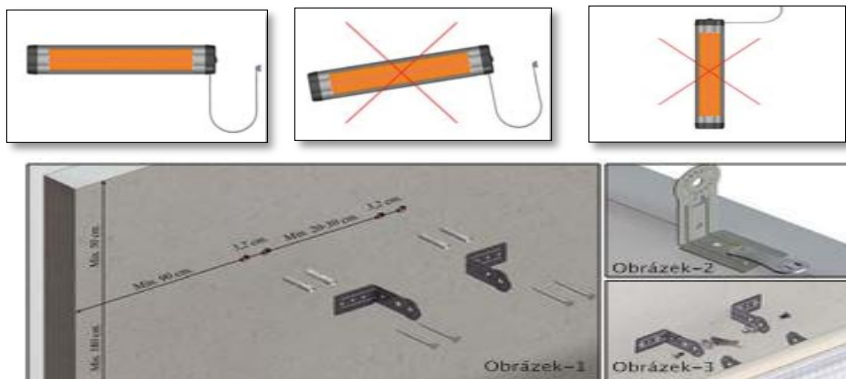

Správné umístění infrazářičů:

Záruční podmínky:

Na toto zařízení je poskytována záruka 24 měsíců, počínaje dnem vystavení prodejního dokladu resp. dodacího listu opatřeného razítkem prodejce. Během této záruční lhůty budou po předložení prodejního dokladu nebo dodacího listu budou vyřizeny všechny vzniklé výrobní anebo materiálové závady bezplatně formou opravy anebo výměny vadných dílů nebo (dle naší volby) výměny výrobku za stejně hodnotné, bezvadné zboží.

Záruka se nevztahuje na tyto body:

- 1) Na vady vzniklé při přepravě či nárazem

2) Při použití vyššího nebo nižšího napětí než je předepsané 230V, +/- 10% 50 Hz.

3) Poškození způsobené požárem nebo vyšší mocí

4) Provedení opravy neoprávněnou osobou

5) Použitím v rozporu s návodem

6) Poškození způsobené druhou stranou

Náklady na odstranění shora uvedených vad hradí sám zákazník.

V případě uplatnění záruky na výrobek společně s prodejním dokladem nebo dodacím listem resp. s udáním data, kdy jste výrobek obdrželi, a také s přesným popisem závad zašlete dobře zabalený do servisu nebo dílny uvedených na přiloženém seznamu nebo přímo na adresu servisní centrály. Za tímto účelem vás žádáme, abyste zachovali originální obal.

Výrobce neodpovídá za vady výrobku způsobené jeho nesprávným používáním v rozporu s návodem k obsluze infrazářiče. Oprávněnost nároku kupujícího z odpovědnosti za vady výrobku posoudí výrobce.

Záruční dobu nelze zaměňovat se životností výrobku, která může být kratší díky nesprávnému používání, ošetřování nebo zacházení s výrobkem. Při používání dbejte pokynů výrobce.

Záruční list

V případě závady, prosím vyplňte následující údaje:

Typ výrobku:

Popis závady pokud možné nejpřesněji:

.....
.....
.....
.....

Vaše iniciály, adresa a telefon:

.....
.....

DĚKUJEME VÁM

